



PARA LOS ACCESORIOS DE 20X80 EN LA SERIE KOSMOS

Cotas para la fijación frontal.

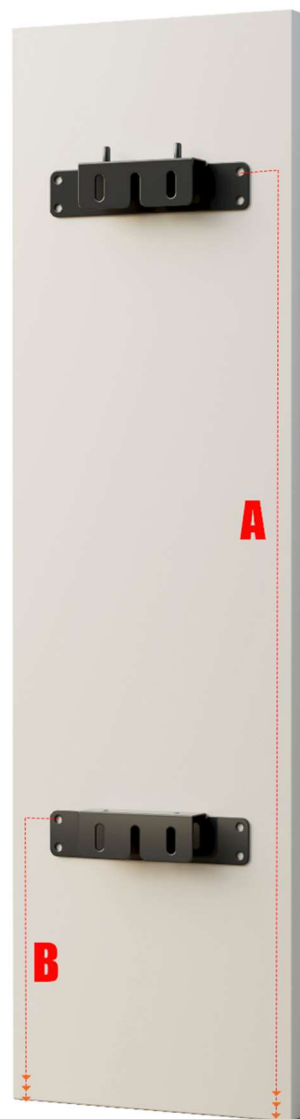


U20 M ^{SUPERIOR} 6X2 medidas de la puerta 798 x 198 mm.

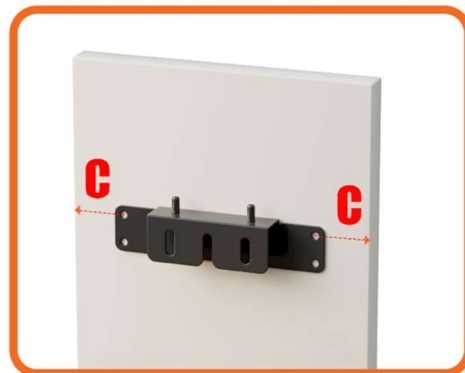


- A** 719 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
722 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
- C** 35 mm. pieza centrada en la puerta

U20 ^{INFERIOR} medidas de la puerta 798 x 198 mm.

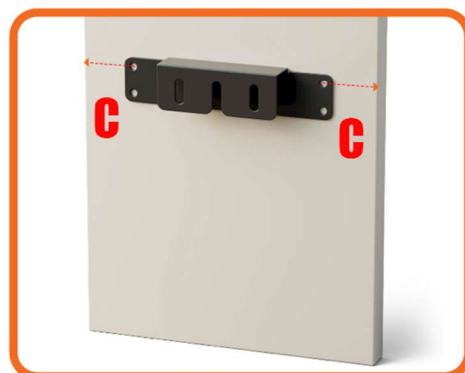

- B** 184 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
187 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
- C** 35 mm. pieza centrada en la puerta

Cotas para la fijación de las guías

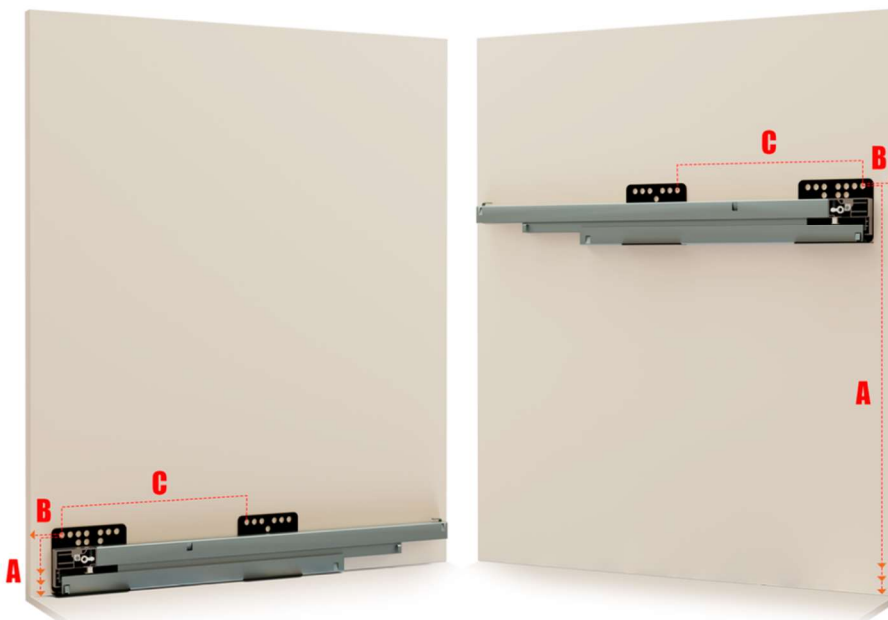

guía costado izquierdo para muebles de 15cm. y 20 cm. de ancho y 80cm. de alto.



- A** 55 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- B** 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- C** 260 mm.

guía costado derecho para muebles de 15cm. y 20 cm. de ancho y 80cm. de alto.

- A** 608 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- B** 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- C** 260 mm.

E Z K A N D A [®]

Accesorios para muebles

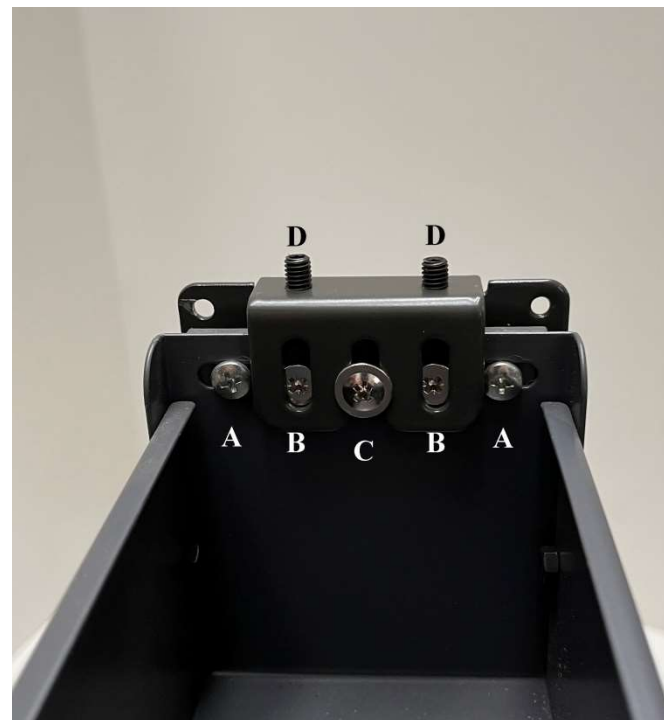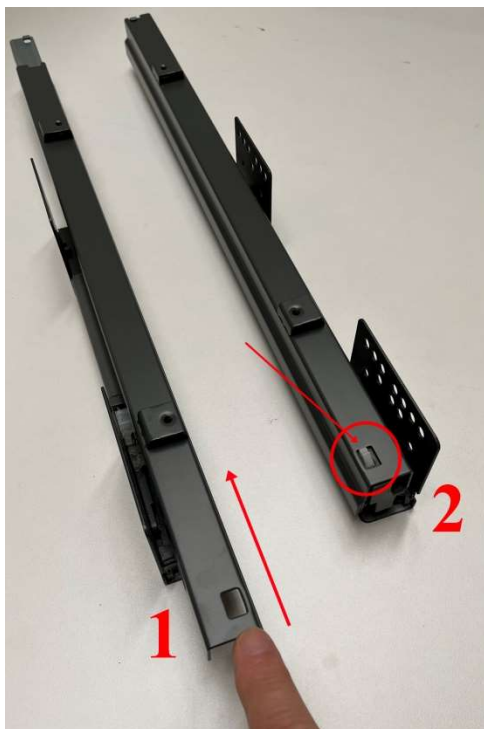

Para instalar las fundas :

Deslizar las fundas sobre las guías hasta que escuchemos el “ Clip “ de la figura 2.

Fijar el accesorio a estas fundas mediante los 4 tornillos suministrados.

Para la regulación de la puerta :

Aflojando los tornillos (arriba y abajo) “ A “ podemos mover la puerta de izq. a derecha. Y volvemos a apretarlos.

Apretando los tornillos “B” y apretando finalmente el tornillo “C” conseguimos adelantar la puerta tanto arriba como abajo.

Aflojando el tornillo “C” y aflojando los tornillos “B” acercamos la puerta al mueble tanto en la parte superior como inferior.

Aflojando el tornillo “C” y manipulando los tornillos “D” conseguimos bajar o subir la puerta hasta la altura deseada.

Siempre que terminemos de regular la puerta , para que quede fija tendremos que apretar el tornillo “C”.