PARA LOS ACCESORIOS DE 30X70 EN LA SERIE KOSMOS
Cotas para la fijación frontal.

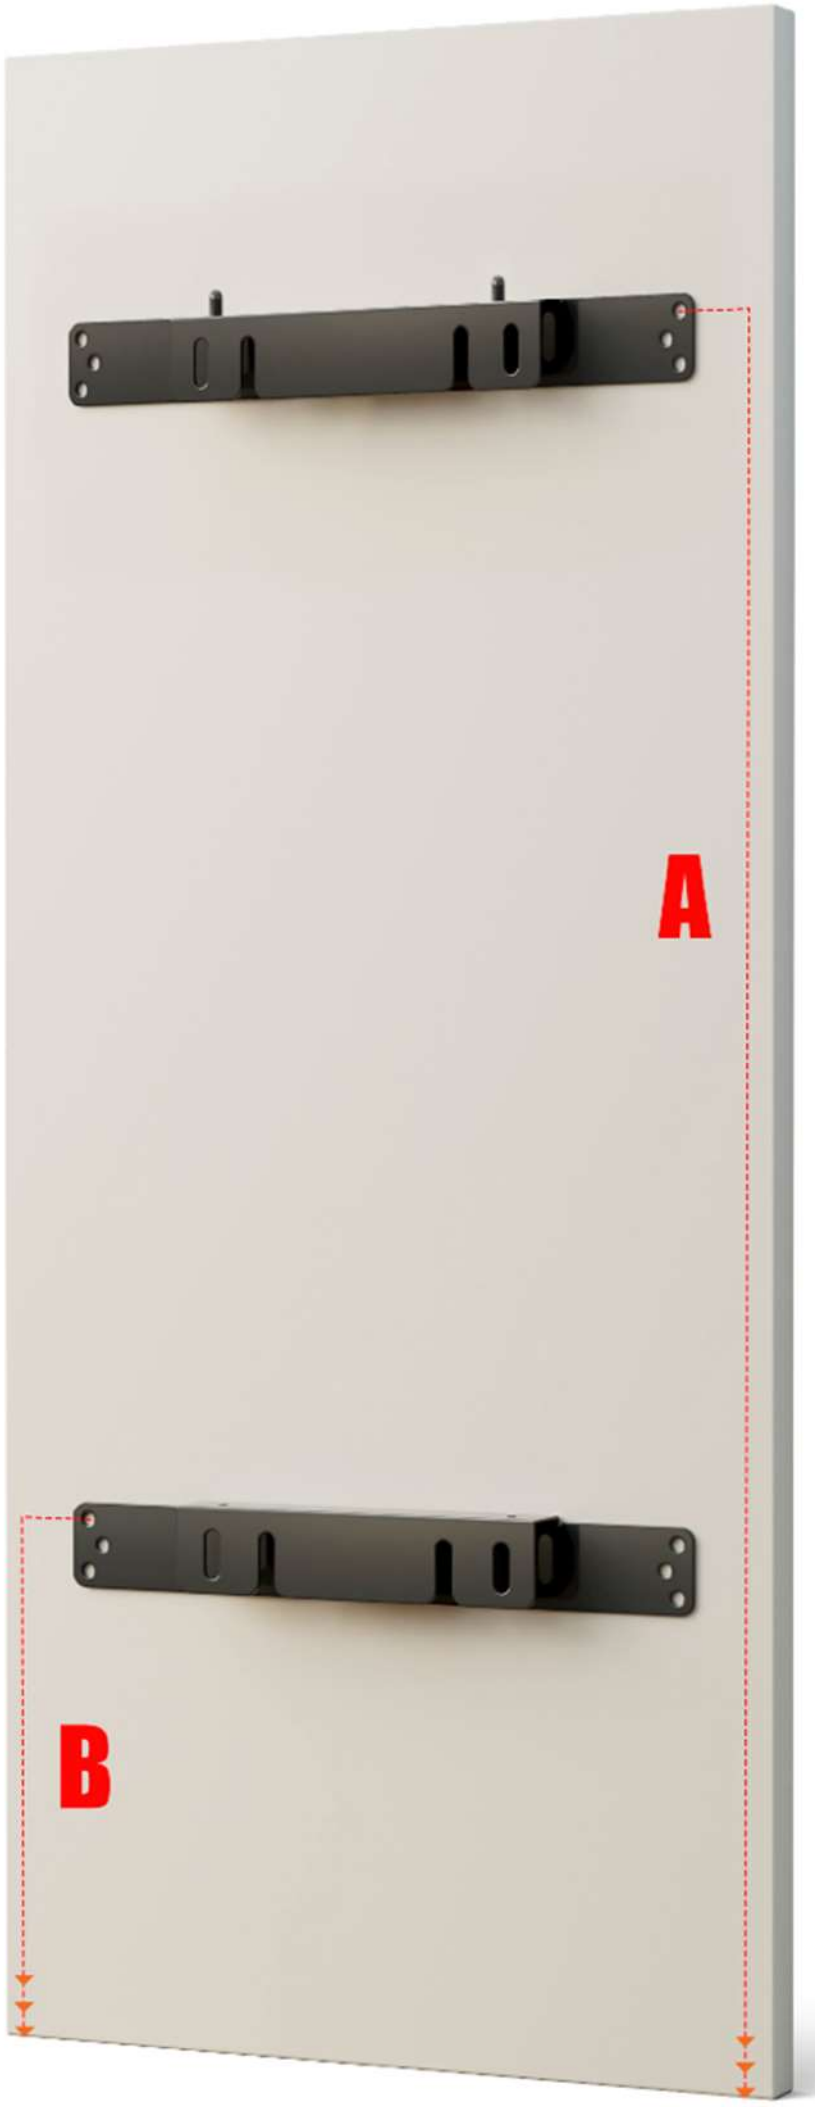

U 30M SUPERIOR 6x2 medidas de la puerta 698 x 298 mm.

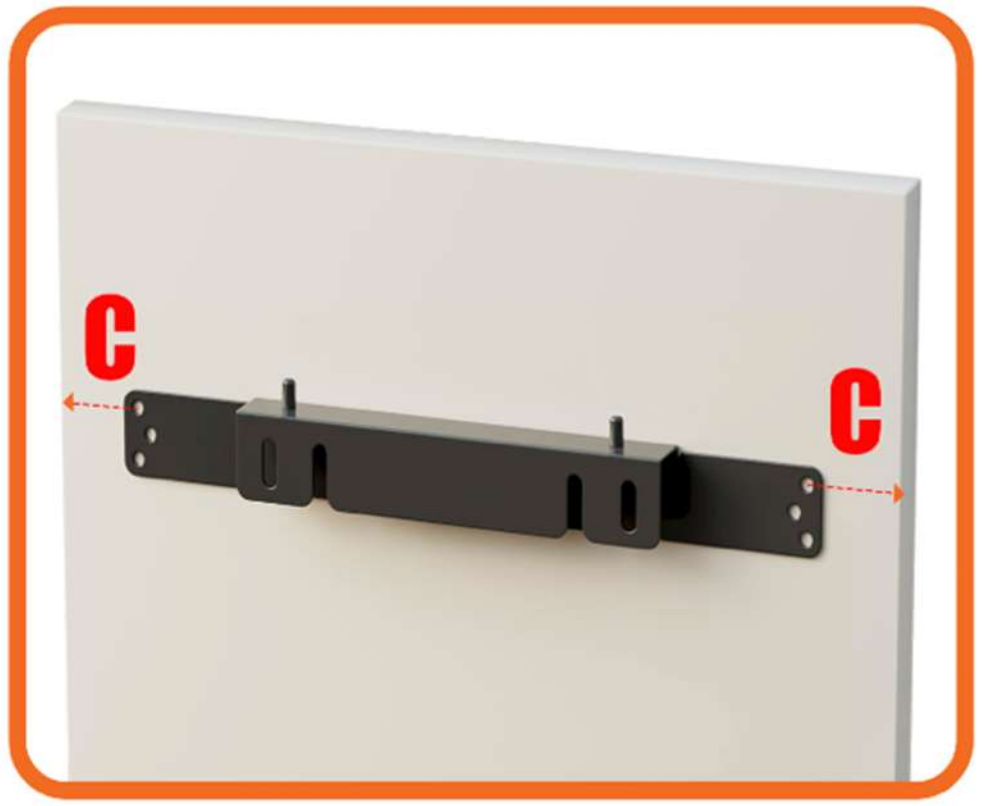

A 558 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
561 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.

C 35 mm. pieza centrada en la puerta

U 30 INFERIOR medidas de la puerta 698 x 298 mm.

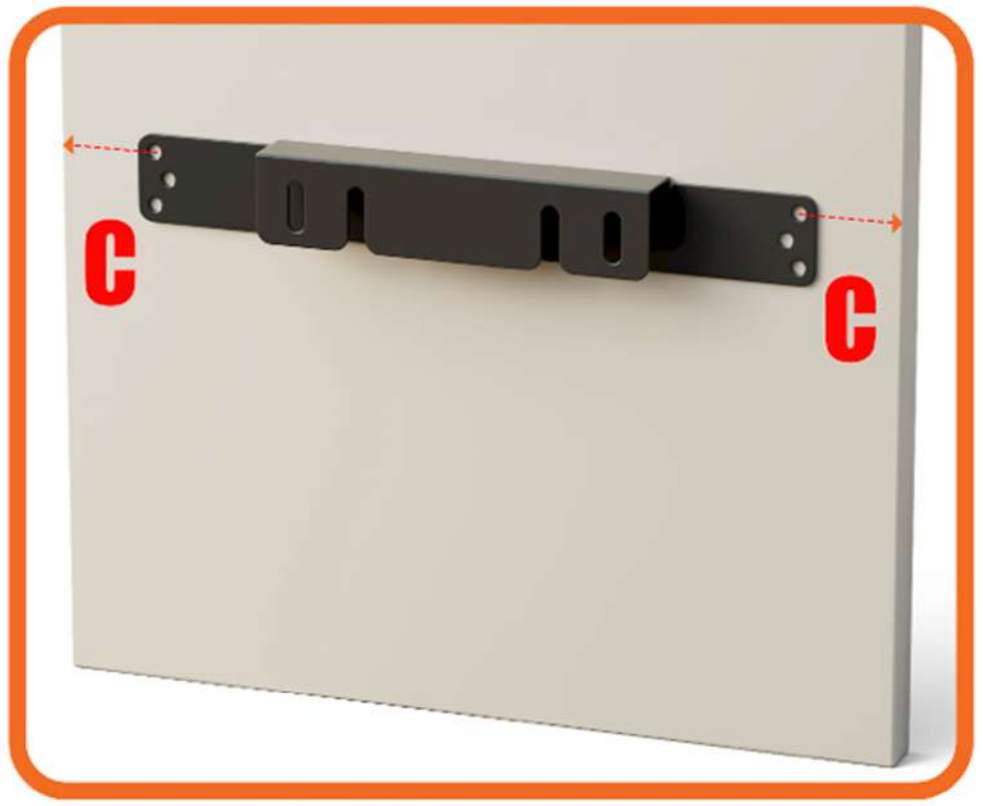

B 143 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
146 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.

C 35 mm. pieza centrada en la puerta

Cotas para la fijación de las guías

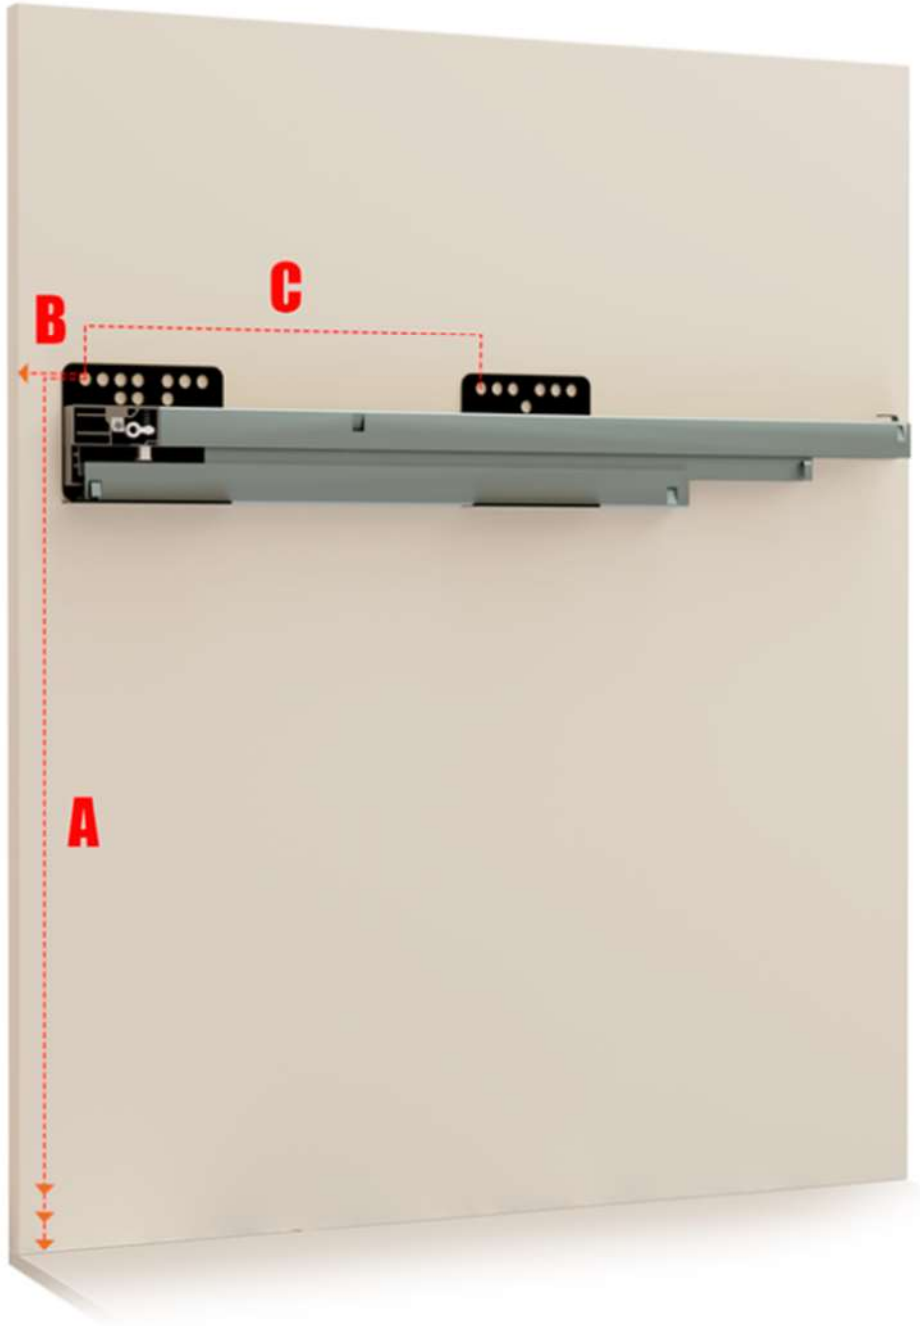

guía costado izquierdo para muebles de 30 cm. de ancho y 70cm. de alto.

A 450 mm. (hasta la base inferior del mueble)

B 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)

C 260 mm.

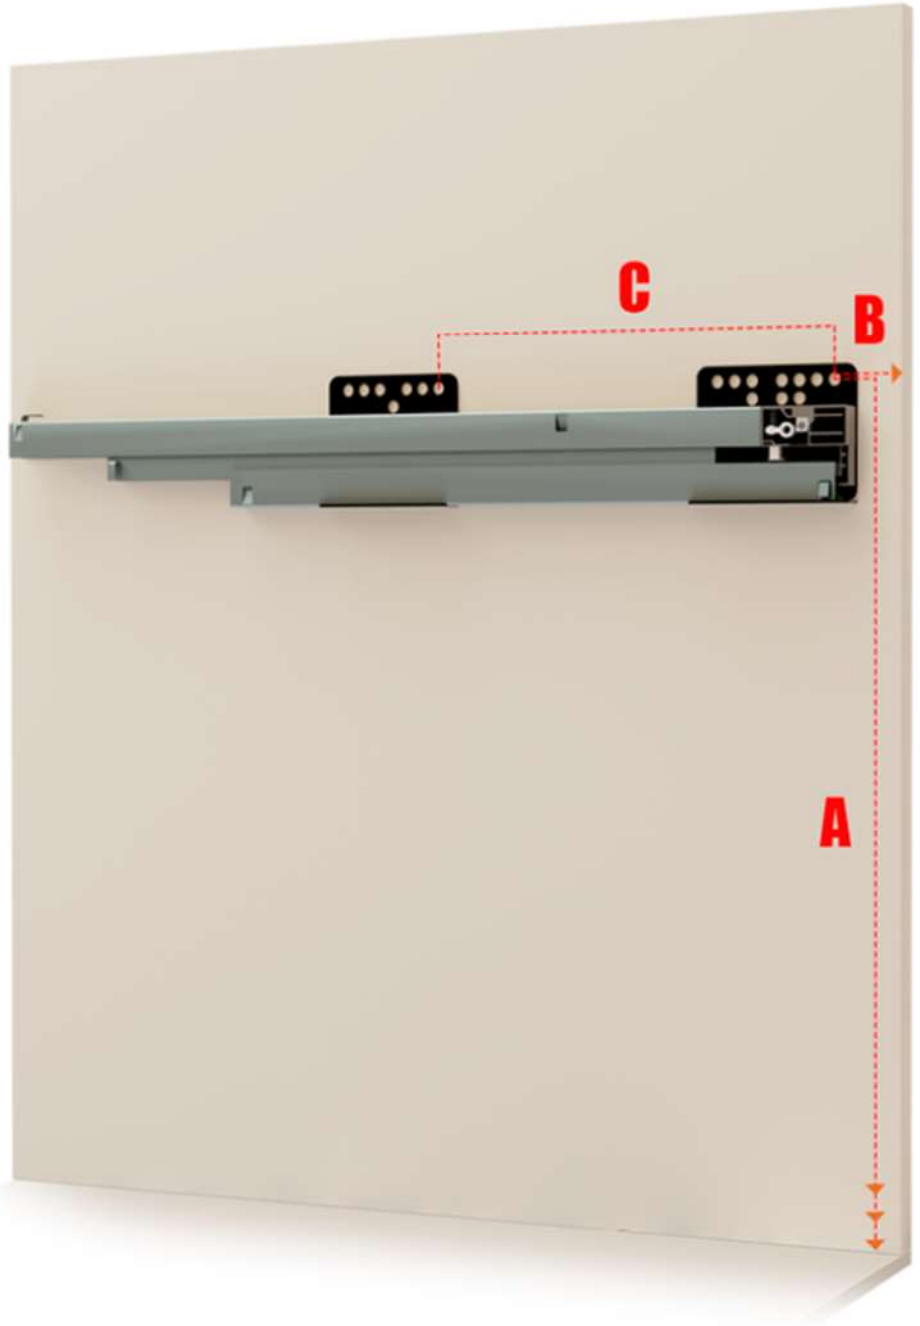

guía costado derecho para muebles de 30 cm. de ancho y 70cm. de alto.

A 450 mm. (hasta la base inferior del mueble)

B 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)

C 260 mm.

EZKANDA®
Accesorios para muebles

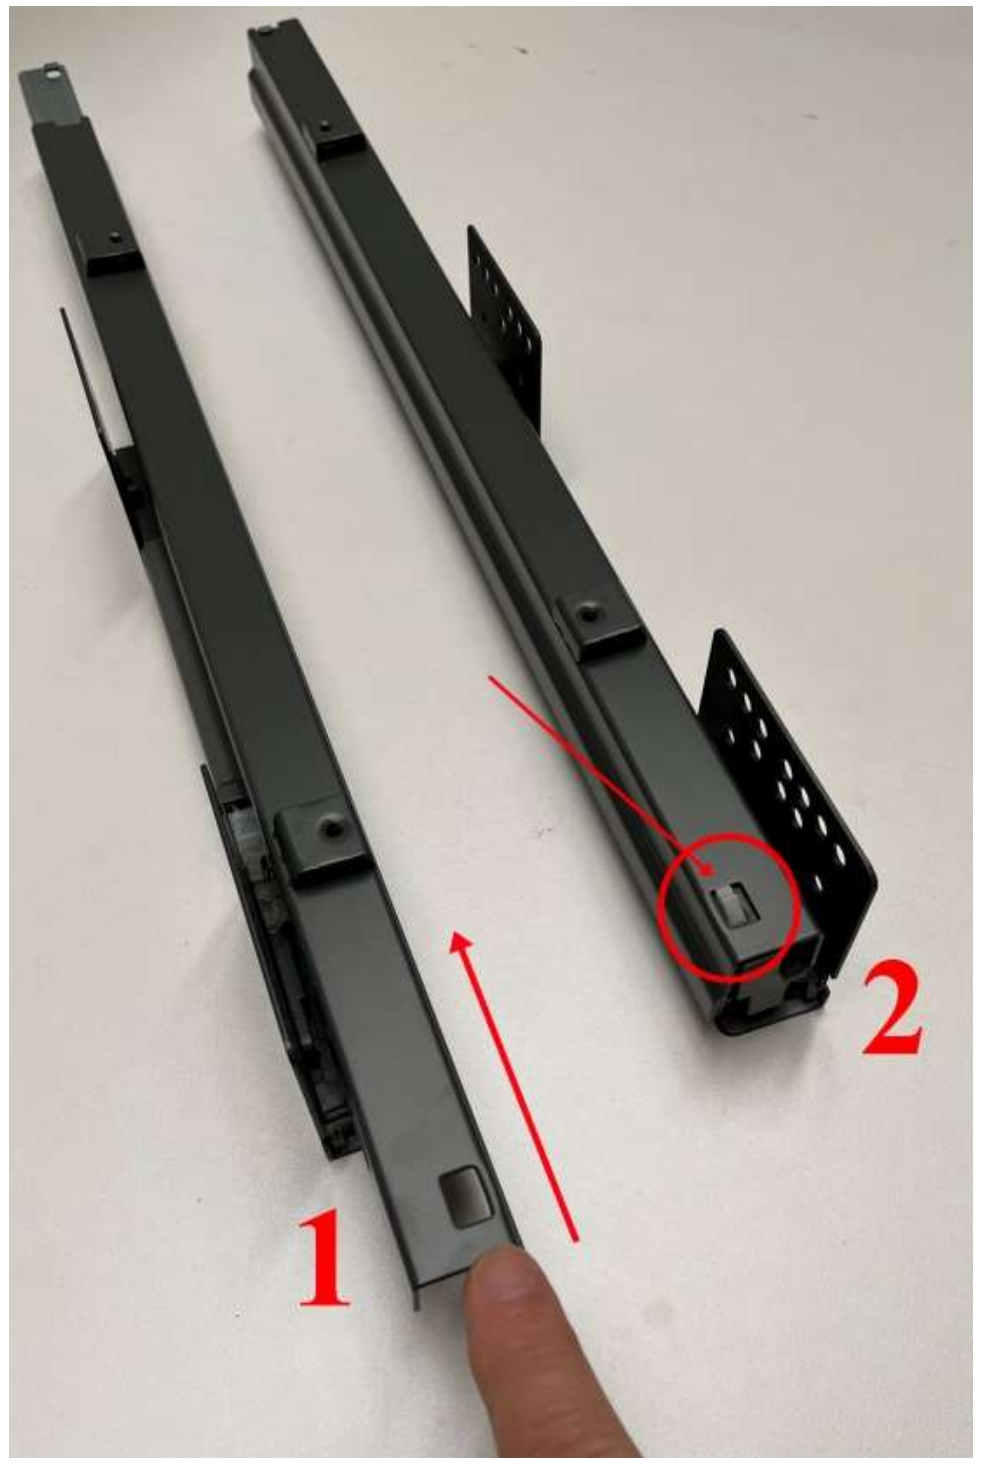

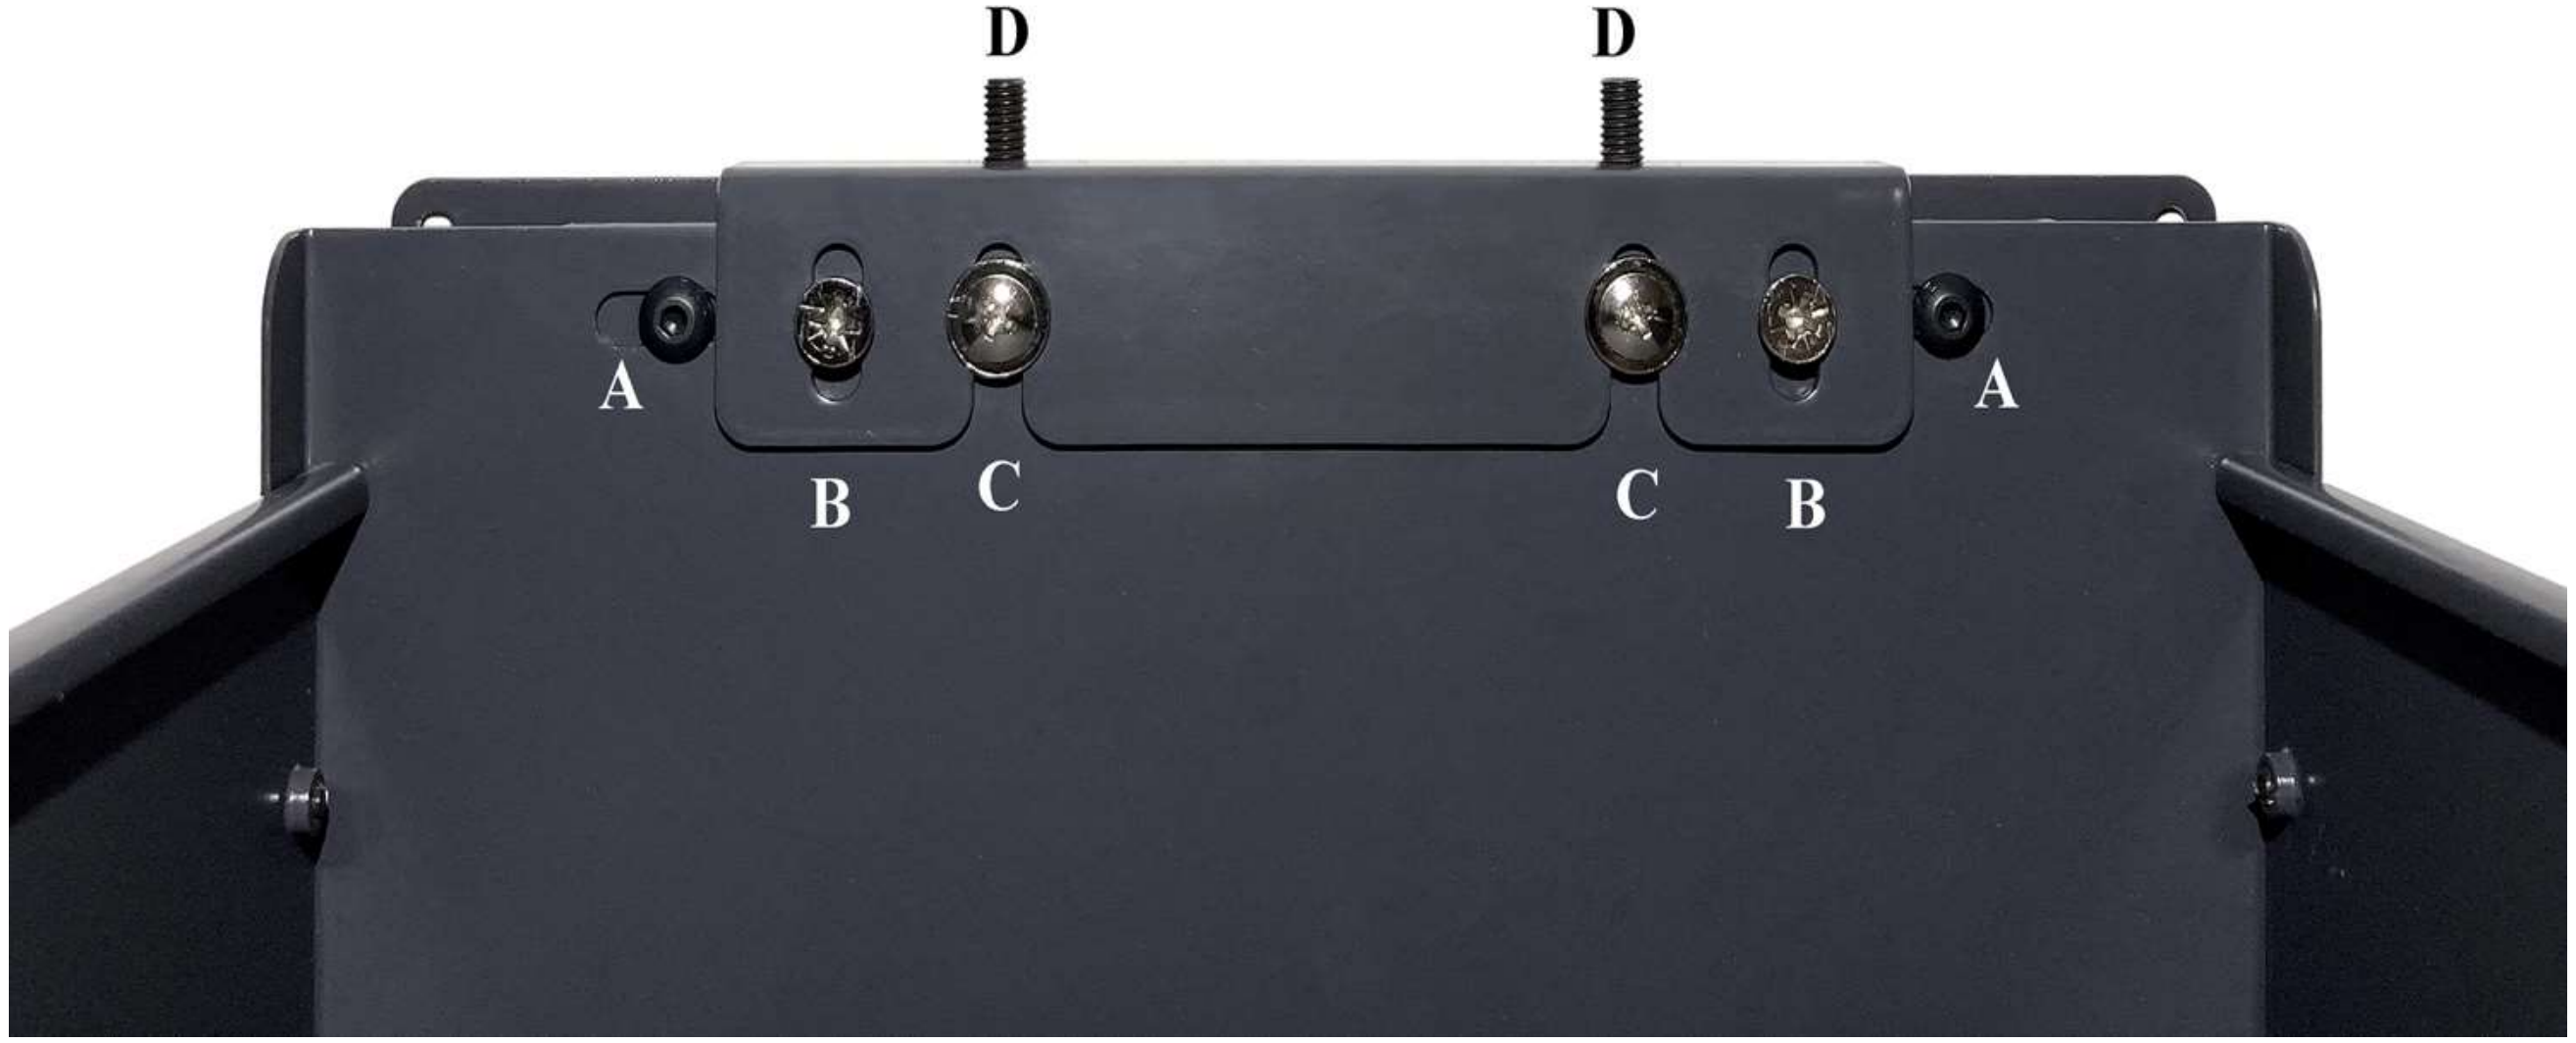

Para instalar las fundas :

Deslizar las fundas sobre las guías hasta que escuchemos el “ Clip “ de la figura 2.

Fijar el accesorio a estas fundas mediante los 4 tornillos suministrados.

Para la regulación de la puerta :

Aflojando los tornillos (arriba y abajo) “ A “ podemos mover la puerta de izq. a derecha. Y volvemos a apretarlos.

Apretando los tornillos “B” y apretando finalmente el tornillo “C” conseguimos adelantar la puerta tanto arriba como abajo.

Aflojando el tornillo “C” y aflojando los tornillos “B” acercamos la puerta al mueble tanto en la parte superior como inferior.

Aflojando el tornillo “C” y manipulando los tornillos “D” conseguimos bajar o subir la puerta hasta la altura deseada.

Siempre que terminemos de regular la puerta , para que quede fija tendremos que apretar el tornillo “C”.