


PARA LOS ACCESORIOS DE 45X70 EN LA SERIE KOSMOS

Cotas para la fijación frontal.

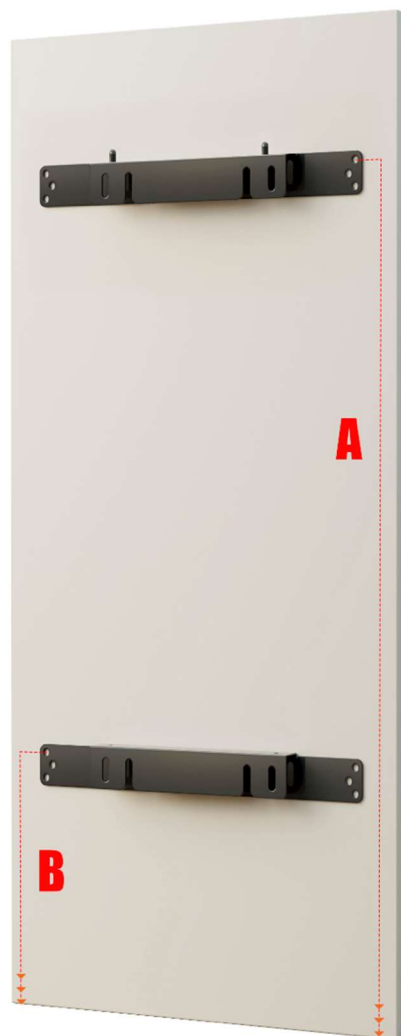

U45M SUPERIOR

6x2 medidas de la puerta 698 x 448 mm.



- A** 558 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
 561 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
C 35 mm. pieza centrada en la puerta


U45 INFERIOR

medidas de la puerta 698 x 448




- B** 143 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
 146 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
C 35 mm. pieza centrada en la puerta

Cotas para la fijación de las guías

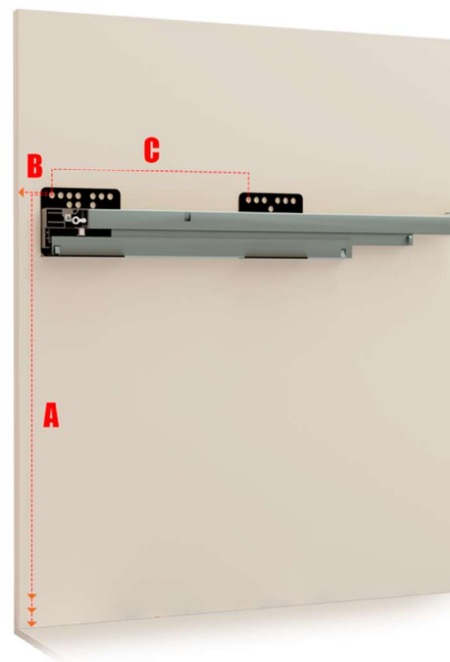

guía costado izquierdo para muebles de 45 cm. de ancho y 70cm. de alto.



- A** 450 mm. (hasta la base inferior del mueble)
B 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
C 260 mm.

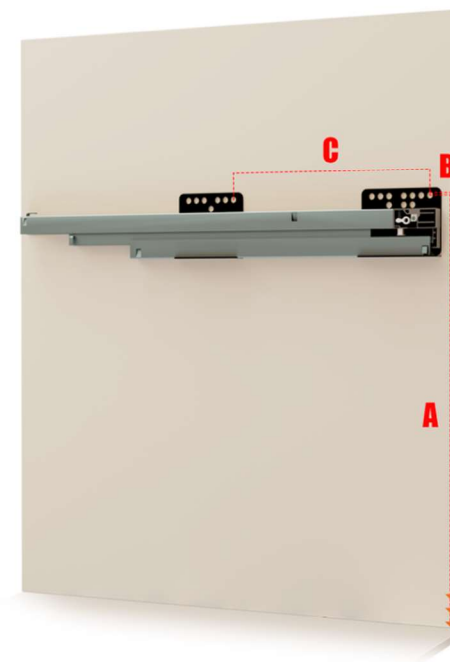

guía costado derecho para muebles de 45 cm. de ancho y 70cm. de alto.

- A** 450 mm. (hasta la base inferior del mueble)
B 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
C 260 mm.

EZKANDA®
 Accesorios para muebles

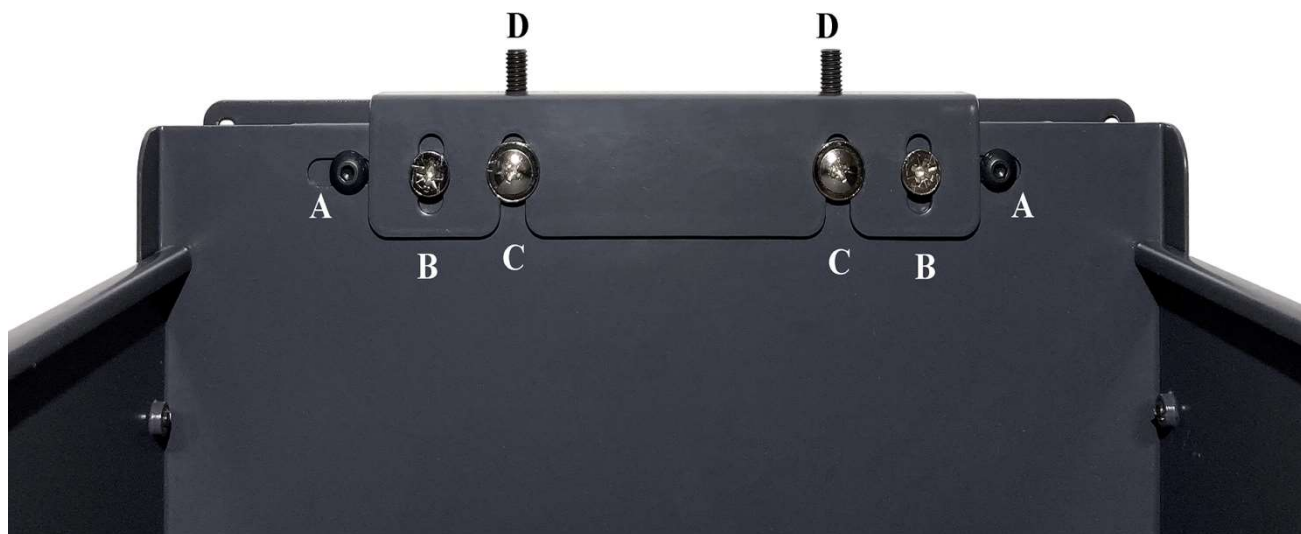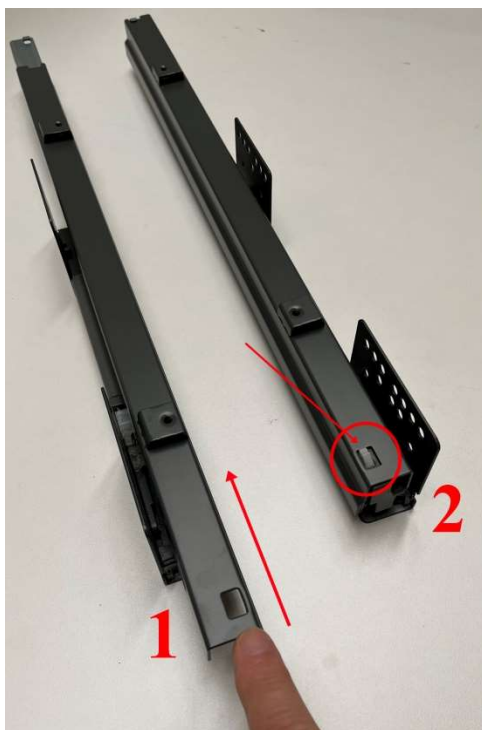

Para instalar las fundas :

Deslizar las fundas sobre las guías hasta que escuchemos el “ Clip “ de la figura 2.

Fijar el accesorio a estas fundas mediante los 4 tornillos suministrados.

Para la regulación de la puerta :

Aflojando los tornillos (arriba y abajo) “ A “ podemos mover la puerta de izq. a derecha. Y volvemos a apretarlos.

Apretando los tornillos “B” y apretando finalmente el tornillo “C” conseguimos adelantar la puerta tanto arriba como abajo.

Aflojando el tornillo “C” y aflojando los tornillos “B” acercamos la puerta al mueble tanto en la parte superior como inferior.

Aflojando el tornillo “C” y manipulando los tornillos “D” conseguimos bajar o subir la puerta hasta la altura deseada.

Siempre que terminemos de regular la puerta , para que quede fija tendremos que apretar el tornillo “C”.