

PARA LOS ACCESORIOS DE 45X80 EN LA SERIE KOSMOS

Cotas para la fijación frontal.

U 45M SUPERIOR 6X2 medidas de la puerta 798 x 448 mm.




- A** 690 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
693 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
- C** 35 mm. pieza centrada en la puerta

U 45 INFERIOR medidas de la puerta 798 x 448



- B** 150 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 16 mm.
153 mm. (hasta la base de la puerta) para módulos de 19 mm.
- C** 35 mm. pieza centrada en la puerta

Cotas para la fijación de las guías

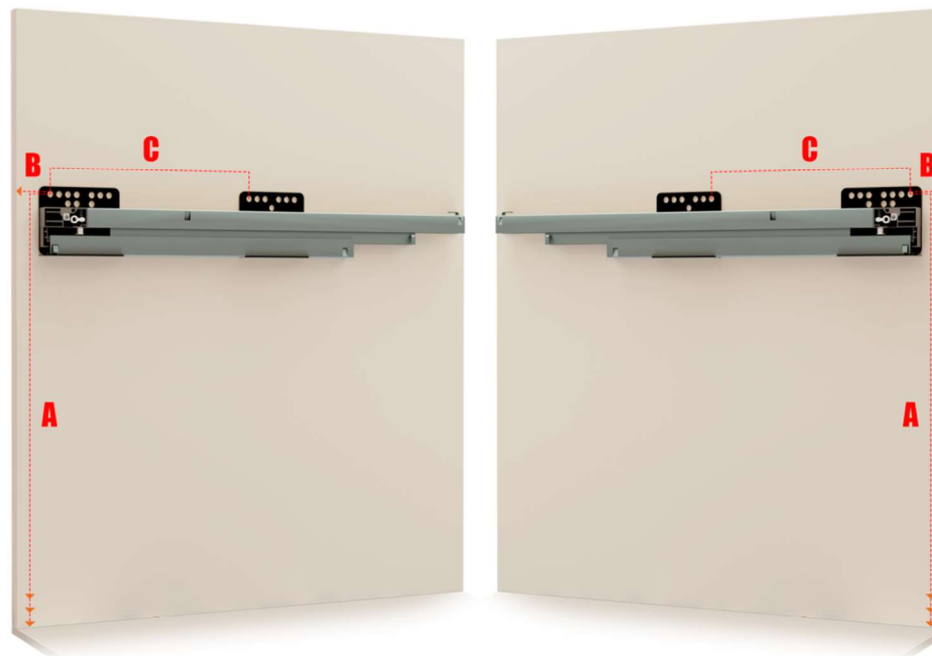



guía costado izquierdo para muebles de 45 cm. de ancho y 80cm. de alto.

- A** 580 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- B** 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- C** 260 mm.

guía costado derecho para muebles de 45 cm. de ancho y 80cm. de alto.

- A** 580 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- B** 40 mm. (hasta la base inferior del mueble)
- C** 260 mm.

E Z K A N D A®
Accesorios para muebles

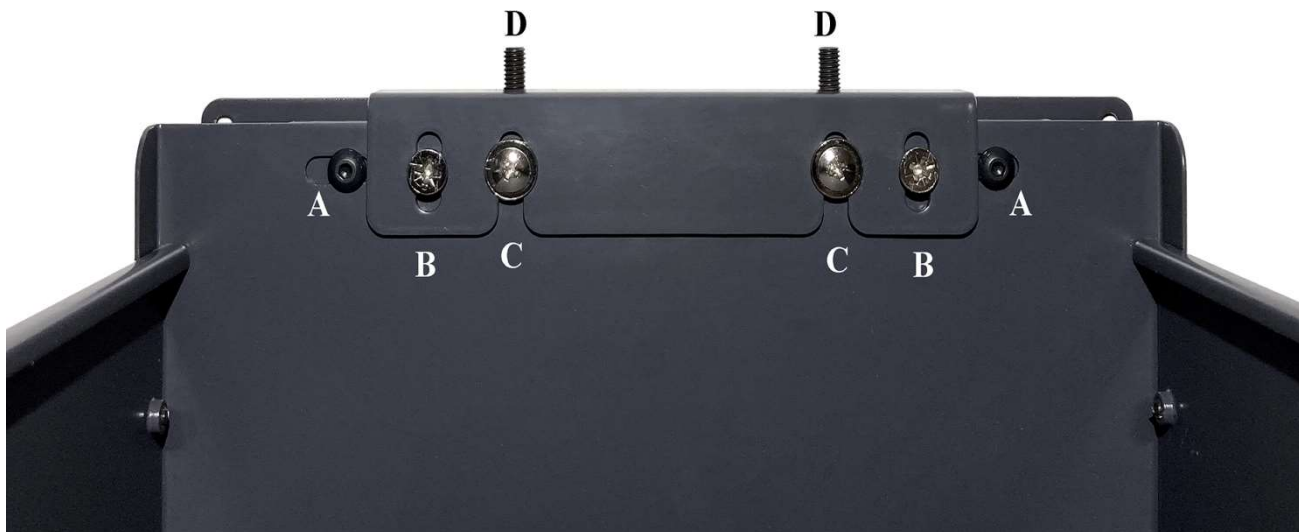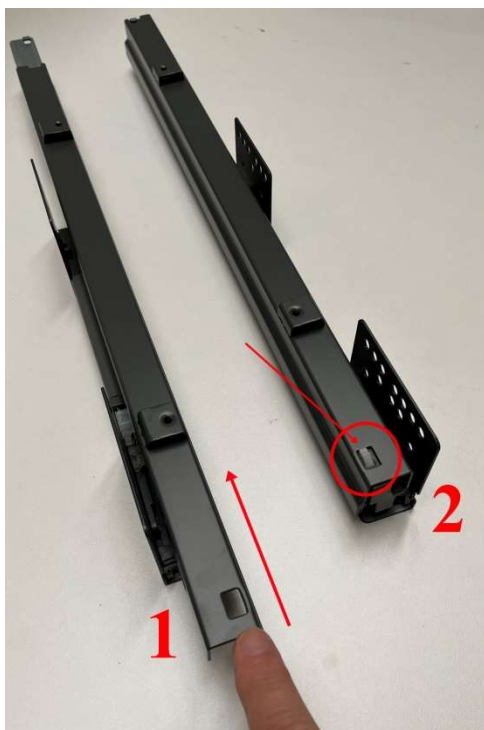

Para instalar las fundas :

Deslizar las fundas sobre las guías hasta que escuchemos el “ Clip “ de la figura 2.

Fijar el accesorio a estas fundas mediante los 4 tornillos suministrados.

Para la regulación de la puerta :

Aflojando los tornillos (arriba y abajo) “ A “ podemos mover la puerta de izq. a derecha. Y volvemos a apretarlos.

Apretando los tornillos “B” y apretando finalmente el tornillo “C” conseguimos adelantar la puerta tanto arriba como abajo.

Aflojando el tornillo “C” y aflojando los tornillos “B” acercamos la puerta al mueble tanto en la parte superior como inferior.

Aflojando el tornillo “C” y manipulando los tornillos “D” conseguimos bajar o subir la puerta hasta la altura deseada.

Siempre que terminemos de regular la puerta , para que quede fija tendremos que apretar el tornillo “C”.