


15x70 GB




INSTRUCCIONES DE MONTAJE :

Para muebles de **15x70** con guía **BLUM (GB)**

Lateral izquierdo

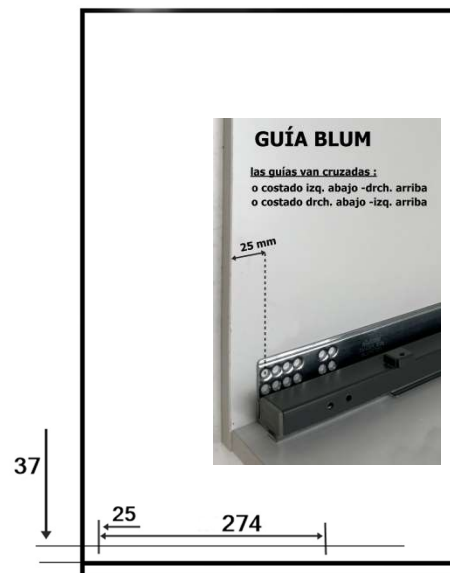


Lateral derecho

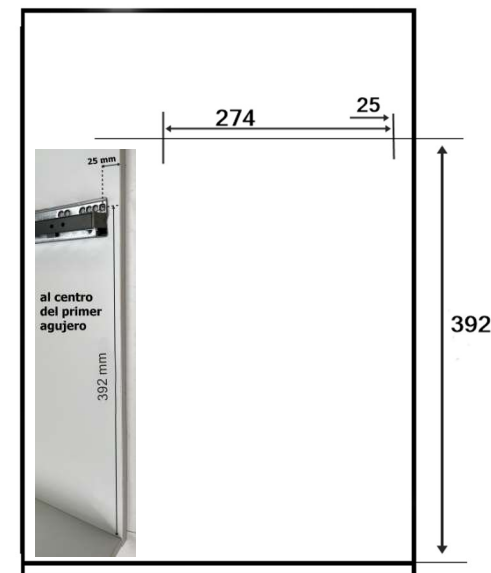

- 1º Las guías van cruzadas y podemos cambiarlas:
 - la izq. abajo y la drch. arriba o al revés,
 - la izq. arriba y la drch. abajo.
- 2º Una vez colocadas las guías a las cotas indicadas, deslizamos las fundas SC 001 hasta el final.
- 3º Fijamos el cesto a las fundas con los 4 tornillos.
- 4º Ponemos los frontales para la puerta, a las alturas de la foto.

E Z K A N D A

MECANIZACIONES EN LA PUERTA

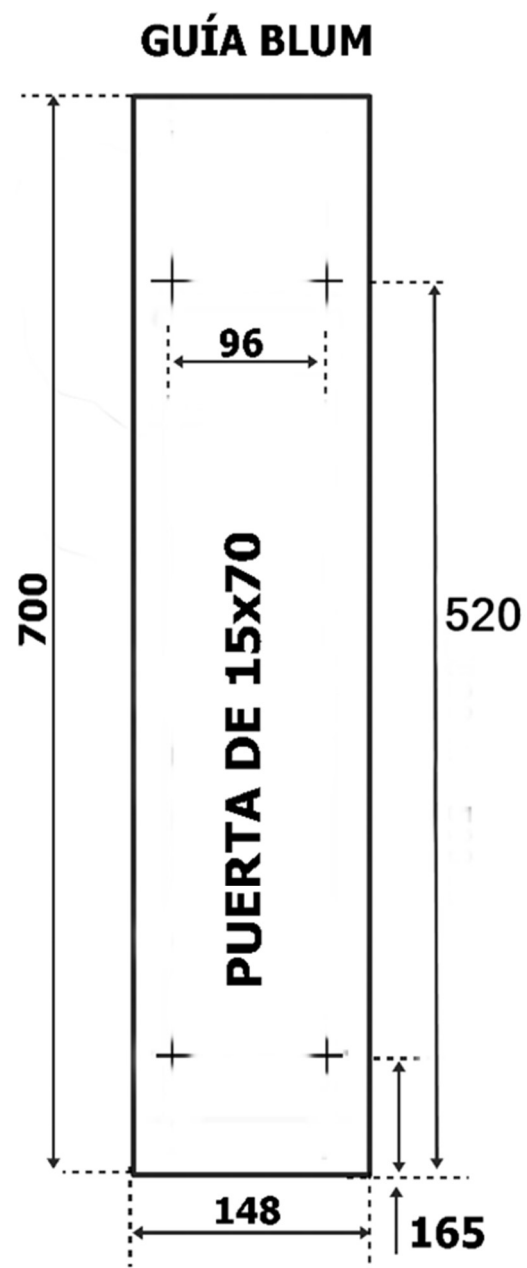

GUÍAS BLUM CON SUS FUNDAS SC001



FRONTALES PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA

