

COTAS PARA INSTALAR LA PUERTA

MONTAJE DE LA PUERTA EN LAS TOLVAS CON GUÍA BLUM



MÓDULO FABRICADO CON TABLERO DE 16mm

Juego de guías GB con fundas y frontales



CÓMO FIJAR LOS DMB

Escuadras y ruedas estabilizadoras




Ver la foto del producto para saber dónde van estos accesorios

TOLVAS CON GUÍA BLUM "GB"

E Z K A N D A

MONTAJE DE LAS TOLVAS CON GUÍA BLUM "GB "

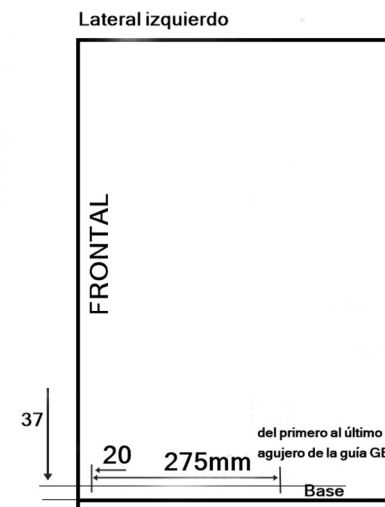

- 1º Mecanizar el lateral derecho igual que el izquierdo.
 - 2º Fijar las guías en ambos lados siguiendo las cotas indicadas.
 - 3º deslizar las fundas SC001A, hasta el final.
 - 4º Colocamos los frontales DMB según indicamos en las fotos.
 - 5º Sujetamos el cesto a las fundas con los 4 tornillos suministrados
 - 6º montamos en la puerta los frontales interiores a las cotas indicadas.
 - 7º procedemos a montar todo el conjunto.
- para ver dónde se instalan las escuadras y las ruedas , ver foto adjunta.