

25X70 GB



MONTAJE:


- 1º- Una vez fijadas las guías GB, a las cotas indicadas, colocamos las fundas SC001A
Deslizándolas sobre las guías hasta el final de las mismas.
- 2º Atornillamos el cesto a las fundas con los 4 tornillos suministrados
- 3º ponemos los frontales en la puerta y procedemos a montar todo el conjunto.

E Z K A N D A

Para fijar la guía GB.
Para muebles desde 25x70.


GUÍA BLUM

(mecanizar en ambos lados)

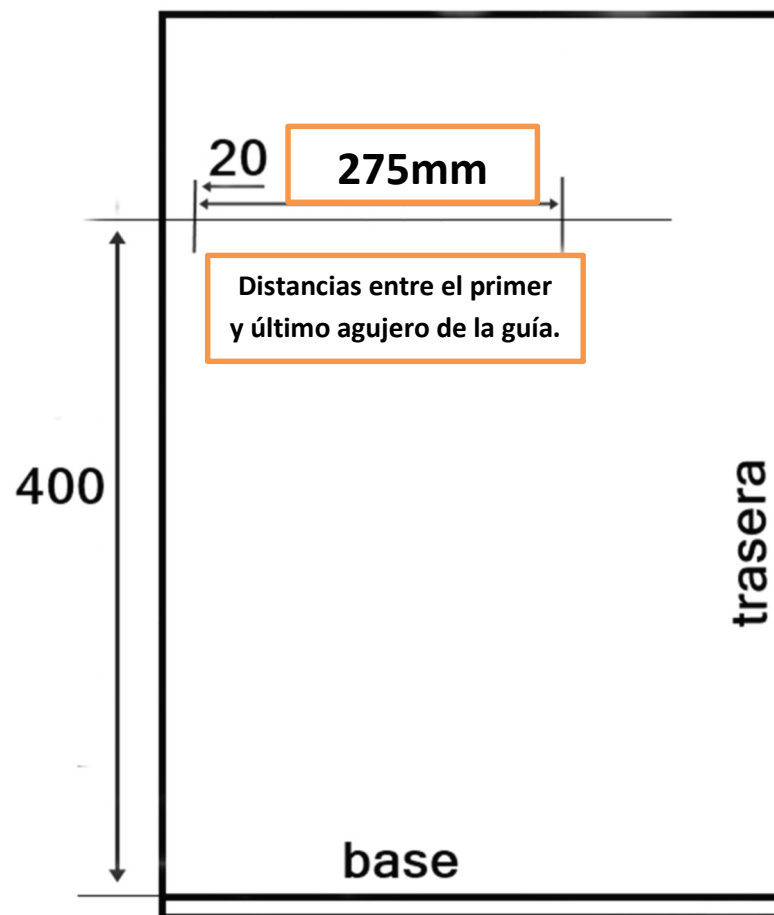

MECANIZACIONES EN LA PUERTA

Para fijar a la puerta con guía BLUM
Para muebles desde 25x70

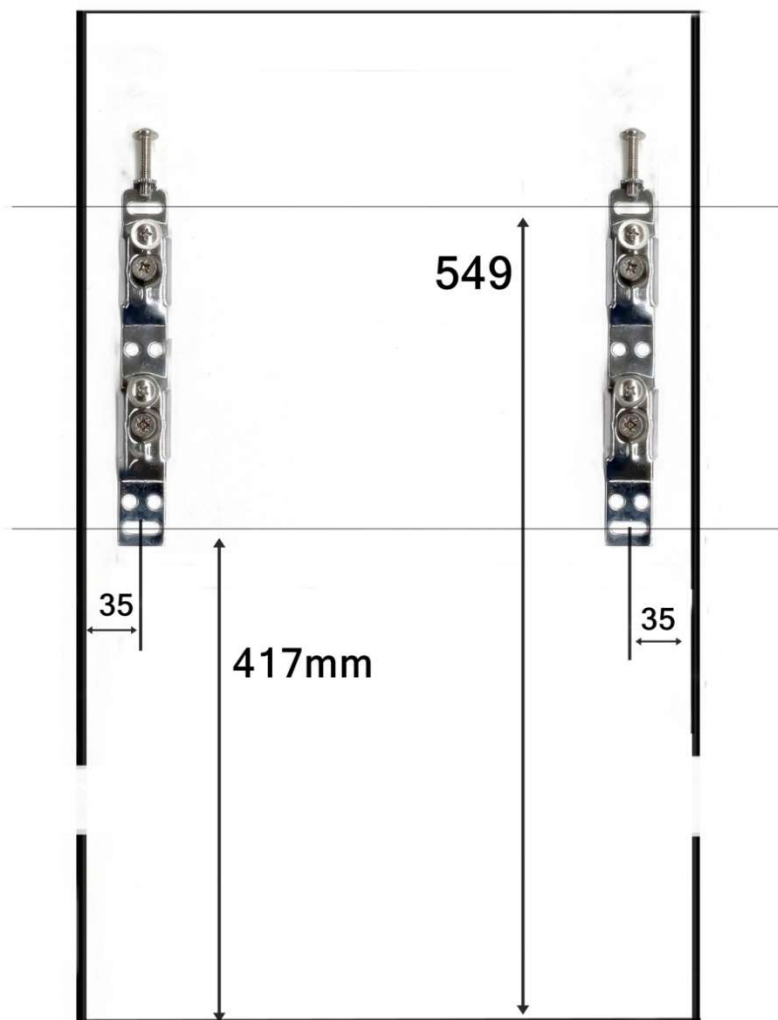

mueble construido con tablero de 16mm

GUÍAS BLUM CON SUS FUNDAS



Cómo fijar el frontal sobre las fundas

FRONTALES PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA



RUEDAS ESTABILIZADORAS

