


MECANIZACIONES EN LA PUERTA

Para fijar a la puerta con guía Blum.

PARA MUEBLES DESDE 25x80

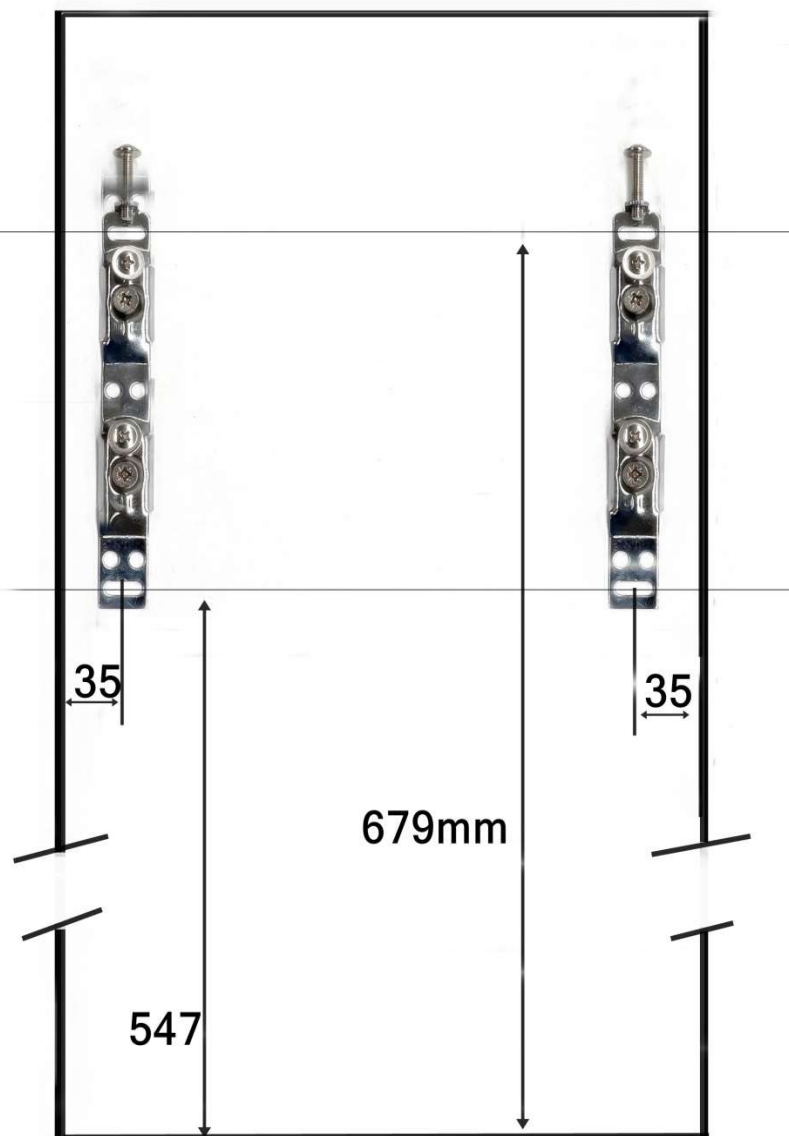

Mueble construido con tablero de 16mm

GUÍAS BLUM CON SUS FUNDAS Y FRONTALES



COMO FUJAR LOS
FRONTALES SOBRE LAS
FUNDAS

ESCUADRAS Y RUEDAS
ESTABILIZADORAS



25x80 GB

E Z K A N D A

Para fijar la guía GB.
Para muebles desde 25x80.

GUÍA BLUM

(mecanizar en ambos lados)



MONTAJE:

- 1º Una vez fijadas las guías GB a las cotas indicadas, colocamos las fundas SC001A deslizándolas sobre las guías hasta el final de las mismas.
- 2º Atornillamos el cesto a las fundas con los 4 tornillos suministrados
- 3º Ponemos los frontales en la puerta y procedemos a montar todo el conjunto.

